SAMSUNG

YP-GI1

Uputstvo za upotrebu

www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava važeća nacionalna ograničenja u pogledu SAR vrednosti od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u odeljku sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Kada proizvod nosite ili ga koristite dok ga nosite na telu, koristite odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola ili na drugi način održavajte udaljenost od 1,5 cm od tela kako bi se osigurala usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju. Imajte na umu da proizvod može se emituje zračenje čak i ako ne vršite telefonski poziv.

Korišćenje uputstva

Zahvaljujemo na kupovini ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj uređaj obezbeđuje zabavu visokog kvaliteta, koji su zasnovani na izuzetnoj tehnologiji i visokim standardima kompanije Samsung.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno dizajnirano kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte sve navedene mere predostrožnosti i ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.

- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnovije verzije ovog uputstva potražite na www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Google Android i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u performansama ili nekompatibilnosti uzrokovane izmenama podešavanja registra ili izmenama softvera operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja "pogledajte stranicu 12")

→ **Sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O uređaju**)

[ ] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [▭] (predstavlja taster za Meni)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su zaštitni žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih filijala i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format kreiran od strane DivX, LLC, filijale kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do 640x480, uključujući premijum sadržaj

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje 11

Raspakivanje 11
Instaliranje baterije 12
Punjenje baterije 13
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 15
Vezivanje trakice (opcionalno) 17

Prvi koraci 18

Uključivanje i isključivanje uređaja 18
Upoznavanje sa uređajem 19
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 22
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 23
Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada 24
Pristupanje aplikacijama 26
Prilagođavanje uređaja 29
Unos teksta 32
Preuzimanje aplikacija sa usluge Android Market 34
Preuzimanje fajlova sa interneta 35
Sinhronizacija podataka 35

Komunikacija 37

Google Mail 37
E-pošta 39
Talk 41
ChatON 42
Месинџер 42

Google+ 43
Social Hub 43

Zabava 44
Muzika 44
Video zapisi 47
Kamera 48
Galerija 57
FM Radio 59

Lični podaci 62
Kontakti 62
Kalendar 65
Beleška 66
Snimač govora 67

Web 68
Pretraživač 68
Мапе 71
Latitude 73
Места 74
Навигација 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78
Вести и време 79

Povezivanje 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
AllShare 85

TV veze 87
Računarske veze 88
VPN veze 90

Alati 93

Sat 93
Kalkulator 95
Preuzimanja 95
Google pretraga 96
Kies air 96
Moji fajlovi 97
Quickoffice 98
Menadžer zadataka 99
Гласовна претрага 100

Podešavanja 101

Pristupanje meniju podešavanja 101
Bežične i mrežne 101
Zvuk 102
Ekran 102
Lokacija i bezbednost 103
Aplikacije 104
Nalozi i sinhronizacija 105
Privatnost 106
Memorija 106
Jezik i tastatura 106
Ulaz i izlaz govora 107
Pristupačnost 108
Vreme i datum 109
O uređaju 109

Rešavanje problema 110
Bezbednosne mere predostrožnosti 114
Indeks 126

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Stavke koje se isporučuju s uređajem i dostupna dodatna oprema mogu se razlikovati zavisno od vašeg regiona ili dobavljača usluge.
- Dodatnu opremu možete da kupite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Instaliranje baterije

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i zadržite [⏻] i izaberite **Isključivanje** → **Da** da biste ga isključili.

2 Skinite zadnji poklopac.

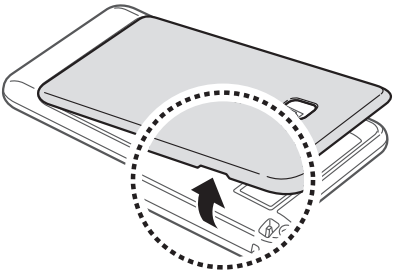

Vodite računa da ne oštetite nokte kada skidate zadnji poklopac.

3 Instalirajte bateriju.

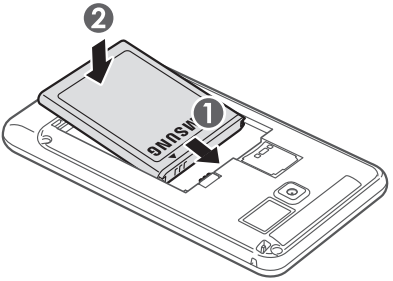

Antena se nalazi u gornjem delu sa zadnje strane uređaja. Ne skidajte zaštitnu traku koja prekriva antenu, jer to može oštetiti antenu.

4 Zamenite zadnji poklopac.

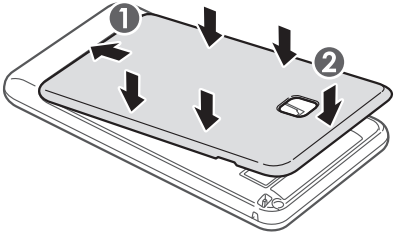

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja na računar pomoću USB kabla.

Koristite samo punjače i kablove koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak i kada je putni ispravljač priključen. Pustite da se prazna baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

› Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Priključite manji kraj putnog ispravljača u višenamensku utičnicu.

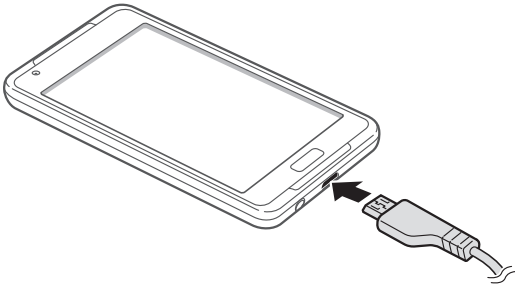

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Priključite veći kraj putnog ispravljača u električnu utičnicu.

- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, isključite putni ispravljač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Ako to uradite može doći do oštećenja uređaja.

Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

› Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, uverite se da je računar uključen.

1 Priključite jedan kraj (micro-USB) USB kabla u višenamensku utičnicu.

2 Priključite drugi kraj USB kabla u USB port na računaru.

U zavisnosti od toga koji tip USB kabla koristite, punjenje može početi posle izvesnog vremena.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, isključite USB kabl iz uređaja, a zatim iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste skladištili dodatne multimedijalne fajlove morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.

- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum datoteke memorijske kartice u folderu external_sd.

1 Uklonite zadnji poklopac i bateriju.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

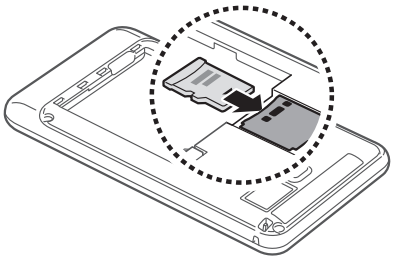

3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.

4 Zamenite bateriju i zadnji poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.

2 Uklonite zadnji poklopac i bateriju.

3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Uklonite memorijsku karticu.

5 Zamenite bateriju i zadnji poklopac.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovan postupcima samog korisnika.

Vezivanje trakice (opcionalno)

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Provucite trakicu kroz otvor i zakačite je preko male izbočine.

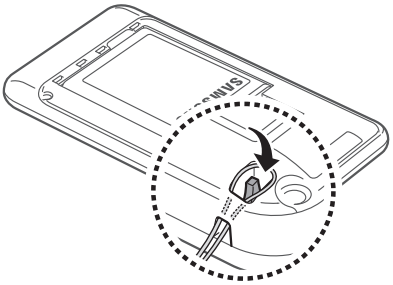

3 Zamenite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da uključite uređaj, pritisnite i držite [⏻]. Ako po prvi put uključujete uređaj pratite uputstva na ekranu da biste podesili uređaj.

Da biste isključili uređaj pritisnite i držite [⏻] i izaberite **Isključivanje** → **Da**.

- Pratite sva upozorenja i uputstva objavljena od službenih osoba kada se nalazite u oblastima sa ograničenom upotrebom bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo vanmrežne usluge uređaja, pređite na Profil letenja. Pritisnite i držite [⏻] i izaberite **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

› Izgled uređaja

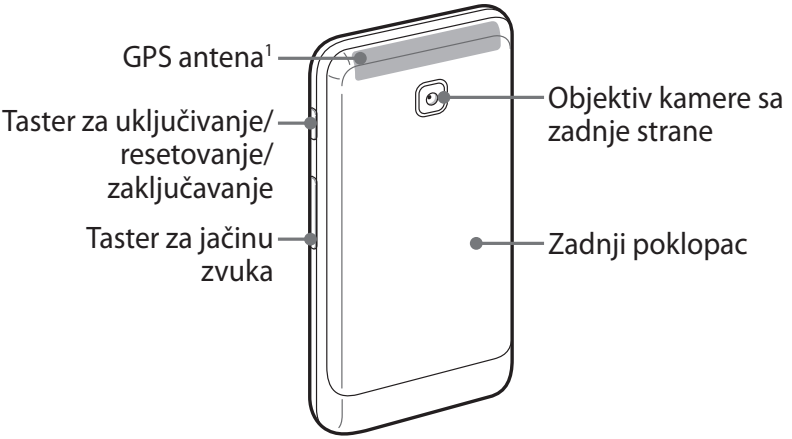

1. Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima tokom korišćenja GPS funkcija.

› Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ resetovanje[1]/ zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi i pustite); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
	Meni	Otvorite listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu; otvaranje Google aplikacije za pretragu u pasivnom režimu rada (pritisnite i držite); otvaranje prozora za pretragu tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).
	Početak	Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada; otvorite listu nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili prekida rad, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da ga resetujete kako bi vratio funkcije.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona na kom se nalazite ili pružaoca usluga.

Ikona	Definicija
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne tačke
	Wi-Fi pristupna tačka je povezana
	AllShare u toku
	Kies air u toku
	Bluetooth je aktiviran
	Uparivanje sa Bluetooth telefonom ili stereo slušalicama
	GPS aktiviran
	Sinhronizovano sa web-om
	Otpremanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Povezan s računarom
	Nova poruka e-pošte
	Novi Google Mail
	Alarm je aktiviran
	Obaveštenja o događajima
	Aktiviran nečujni režim
	Aktiviran profil letenja
	Aktivirana vibracija

Ikona	Definicija
	Reprodukcija muzike u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se greška ili je potrebna pažnja
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što je stilus ili olovka.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kucnite: Jednom dodirnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kucnite i držite: Kucnite stavku i zadržite je duže od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevucite: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevucite i pustite: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvaput kucnite: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web stranice.
- Štipanje: Stavite dva prsta na rastojanju, a zatim ih međusobno spojite.

- Vaš uređaj će isključiti ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj u određenom periodu. Da uključite ekran pritisnite [⏻] ili taster Početak.
- Možete da podesite vreme pozadinskog osvetljenja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete zaključati ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakve neželjene operacije uređaja.

Da biste zaključali pritisnite [⏻]. Da biste otključali, uključite ekran pritiskom na opciju [⏻] ili taster Početak, kucnite na ekran, a zatim prevucite izvan velikog kruga.

Možete aktivirati funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 31

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete videti ikone indikatora, widget-e, prečice do aplikacija i druge stavke.

Ekran u pasivnom režimu rada ima više panela. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Možete i da izaberete tačku u donjem delu ekrana da biste se direktno prebacivali u odgovarajući panel na ekranu u pasivnom režimu rada.

› Dodavanje stavki na ekran u pasivnom režimu rada

Ekran u pasivnom režimu rada možete prilagoditi dodavanjem prečica do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widget-ima ili folderima. Da biste dodali stavke na ekran u pasivnom režimu rada,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili kucnite i zadržite prazan prostor na ekranu u pasivnom režimu rada.
2. Izaberite kategoriju stavke → stavku:
   - **Widget-i**: Dodajte widget-e. Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.
   - **Prečice**: Dodavanje prečica do stavki, kao što su aplikacije, obeleživači i kontakti.
   - **Folderi**: Stvorite novi fodler ili dodajte foldere za svoje kontakte.
   - **Tapeti**: Postavite pozadinsku sliku.

› Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

1. Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok stavka ne posivi.
2. Prevucite stavku do željenog mesta.

› Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

1. Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
   Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.
2. Prevucite stavku do kante.
3. Kada stavka postane crvena, otpustite je.

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima. Možete da aktivirate ili deaktivirate bežičnu vezu i pristupite listi obaveštenja, kao što su nove poruke e-pošte, predstojeći događaji i status obrade. Da biste sakrili panel, prevucite dno liste nagore.

Iz panela sa obaveštenjima, možete da koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja. ► str. 83
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične funkcije. ► str. 80
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**/**Vibracija**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima vibracije.
- **Autom. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodajete ili uklanjate panele na ekranu u pasivnom režimu rada ili da organizujete widget-e prema vašim željama i potrebama.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite [▤] → **Izmeni**.
Takođe, možete da stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prešli na režim uređivanja.

2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
- Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sliku panela i povucite je u kantu za otpatke na dnu ekrana.
- Da biste dodali nov panel izaberite ⊕.
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela i povucite je na željeno mesto.

3 Kada završite, pritisnite [↩].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama uređaja,

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** da biste pristupili listi aplikacija.

2 Idite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
Možete i da izaberete tačku u donjem delu ekrana da biste se direktno prebacivali u odgovarajući ekran.

3 Izaberite aplikaciju.

- Kada koristite aplikacije koje pruža Google, morate imati Google nalog. Ako nemate Google nalog, prijavite se za Google nalog.
- Možete da dodate prečicu do aplikacija kuckanjem i držanjem ikone aplikacije sa liste aplikacija. Možete da premestite ikonu na željeno mesto na ekranu u pasivnom režimu rada.

4 Pritisnite [↩] da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite taster Početak da biste se vratili u ekran u pasivnom režimu rada.

- Pre korišćenja usluga lokacije, kao što su mapa i aplikacije za navigaciju, ili internet pristup, uverite se da je bežična veza aktivna.
- Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ako uređaj okrećete tokom korišćenja nekih funkcija, interfejs će se automatski prebaciti u pejzažni prikaz. Da biste podesili interfejs tako da zadrži orijentaciju kada okrećete uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

› Organizacija aplikacija

Možete reorganizovati programe u listi aplikacija promenom njihovog redosleda ili grupisanjem u kategorije tako da odgovaraju vašim željama i potrebama.

1 Na listi aplikacija pritisnite [▤] → **Izmeni**.

2 Kucnite i držite aplikaciju.

3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da premestite ikonu aplikacije na drugi ekran glavnog menija.

4 Pritisnite [▤] → **Sačuvaj**.

Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija,

1 U listi aplikacija, postavite dva prsta na ekran i približite ih.

2 Kucnite i zadržite umanjenu sličicu ekrana i povucite ga na željeno mesto.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

1 Pritisnite i držite taster Početak da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.

2 Izaberite aplikaciju kojoj želite da pristupite.

› Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Izađi**.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.

2 Podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnog tona

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste podesili jačinu zvuka medija.

Da biste podesili jačinu zvuka različitih zvukova uređaja, u pasivnom režimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Glasnoća**.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili ton uređaja, uradite sledeće:

- Otvorite panel sa obaveštenjima sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [⏻] i izaberite **Nečujni režim**.

Možete da podesite uređaj tako da vas upozorava na razne događaje u nečujnom režimu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**. Kada pređete u nečujni režim, se pojavljuje umesto .

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Izbor tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [▤] → **Tapet** → opciju.
2. Izaberite sliku.
3. Ako ste izabrali sliku iz Galerije, izaberite **Sačuvaj**.
   Ako ste izabrali animirani tapet, izaberite **Postavi tapet**.
   Ako ste izabrali sliku tapeta, izaberite **Podesi tapet** → **Sačuvaj**.

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
2. Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
3. Izaberite **OK**.

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću uzorka za otključavanje ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.

- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite šemu ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje uzorka za otključavanje

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
2. Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika i izaberite **Naredna**.
3. Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke.
4. Izaberite **Nastavi**.
5. Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili.
6. Izaberite **Potvrdi**.

Postavljanje PIN koda za otključavanje

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
2. Unesite novi PIN (numerički) i izaberite **Nastavi**.
3. Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (alfanumeričku) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

Unos teksta

Možete uneti tekst tako što ćete izabrati znakove na virtuelnoj tastaturi ili uneti rukopis na ekranu.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 106

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1 Izaberite ⚙ → **Tipovi tastature u uspravnom položaju** i izaberite način unosa teksta.

Možete da izaberete neki od načina unosa (QWERTY ili 3x4 tastature) ili načina unosa rukopisa.

2 Unesite tekst tako da izaberete alfanumeričke tastere ili pisanje na ekranu.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

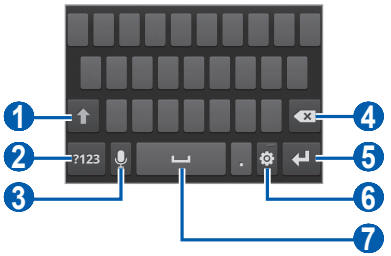

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
3	Unos teksta glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. • Ova funkcija je dostupna samo kada je aktivna bežična veza. • Ova funkcija možda neće biti dostupna na izabranom jeziku unosa
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena tipa tastature (kucnite i držite).
7	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti funkciju kopiranja i lepljenja za korišćenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite kursor na tekst koji želite da kopirate.
2. Izaberite .
3. Izaberite **Izaberi tekst** ili **Izaberi sve**.
4. Vucite ili da biste izabrali željeni tekst.
5. Izaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje teksta u ostavu.

6 U drugoj aplikaciji, postavite kursor na mesto gde želite da nalepite tekst.

7 Izaberite → **Zalepi** za umetanje teksta iz ostave u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija sa usluge Android Market

Na osnovu Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupovine igara i aplikacija za mobilne telefone.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market** (Plaz прод.).

2 Izaberite **Прихвати** kada se pojave uslovi i odredbe.

3 Potražite datoteku ili program i preuzmite ih.

› Deinstaliranje aplikacije

1 Na početnom ekranu usluge Android Market, pritisnite [▤] → **Моје апликације**.

2 Izaberite stavku koju želite da izbrišete.

3 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Preuzimanje fajlova sa interneta

Fajlove koje preuzmete sa interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjiti rizik, preuzimajte samo fajlove iz izvora u koje imate poverenja.

Neki medijski fajlovi imaju Digital Rights Management radi zaštite autorskih prava. Ova zaštita može sprečiti preuzimanje, kopiranje, izmenu ili prenos nekih fajlova.

Da biste preuzeli fajlove sa web-a,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Pretraživač**.
2. Potražite datoteku ili program i preuzmite ih.

Da biste instalirali aplikacije preuzete sa drugih internet stranica osim Android Market, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **Da**.

Sinhronizacija podataka

Možete sinhronizovati podatke sa raznih web servera i napraviti rezervnu kopiju ili vratiti podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj ostaje povezan sa internetom. Ako je bilo promena na internetu, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju pa će automatski početi usklađivanje, i obrnuto.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Podešavanje naloga na serveru

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili postavljanje korisničkog naloga.

› Aktiviranje automatske sinhronizacije

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
3. Izaberite nalog.
4. Izaberite aplikaciju koju želite da sinhronizujete.

Za isključivanje aplikacija iz automatske sinhronizacije, isključite potvrdne okvire pored aplikacije koju želite.

› Ručna sinhronizacija podataka

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite [▤] → **Sinhronizuj sada**. Vaš uređaj će početi sinhronizaciju podataka koje ste postavili za sinhronizaciju.

Komunikacija

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti sa usluge Google Mail™ u svoje sanduče dolazne pošte. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se ekran sandučeta dolazne pošte. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, u zavisnosti od pružaoca usluge.

› Slanje poruke e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **OK**.
3. Pritisnite [▤] → **Нова порука**.
4. Unesite ime ili adresu u polje primaoca.
5. Unesite predmet i poruku.
6. Da biste dodali sliku pritisnite [▤] → **Приложи** → datoteku.
7. Izaberite ▭ da biste poslali poruku.

› Pregled poruka e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite → **Одговори свима**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima izaberite → **Проследи**.
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste pogledali prilog izaberite **Прикажи**. Kako biste ga spremili na uređaj izaberite **Преузми**.
- Za arhiviranje poruke izaberite **Архивирај**.
- Za brisanje poruke izaberite **Избриши**.
- Za pomeranje na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite ili .

› Organizovanje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizovati označavanjem poruka ili dodavanjem zvezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

1. Na ekranu sandučeta dolazne pošte dodirnite i držite poruku.
2. Izaberite **Промени ознаке**.
3. Izaberite oznaku i izaberite **OK**.

Filtriranje poruka

1. Na ekranu sandučeta dolazne pošte pritisnite [▤] → **Иди на ознаке**.
2. Izaberite oznaku poruka koje želite da pregledate.

E-pošta

Saznajte kako da pošaljete ili pogledate poruke e-pošte putem ličnog naloga za e-poštu ili naloga za e-poštu kompanije.

› Postavljanje naloga za e-poštu

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
2. Unesite adresu e-pošte i šifru.
3. Izaberite **Naredna** (za opšte naloge za e-poštu) ili **Ručno konfigur.** (za ostale poslovne naloge za e-poštu).
4. Sledite uputstva na ekranu.

Kada završite s postavljanjem naloga za e-poštu poruke e-pošte će se preuzeti na uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga možete se prebacivati između naloga za e-poštu; Pritisnite [▤] → **Nalozi** i izaberite nalog sa koga želite da preuzmete poruke.

› Slanje poruke e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
2. Pritisnite [▤] → **Sastavi**.
3. Dodajte primaoce za vašu poruku.
   - Ručno unesite adrese za e-poštu i odvojite ih umetanjem tačke i zapete ili zapete.
   - Izaberite adrese za e-poštu sa liste biranjem opcija u polju primaoca.
4. Izaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primaoca.
5. Izaberite polje naslova kako biste uneli naslov poruke.

6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

7 Izaberite **Priloži** i priložite datoteku.
Možete izabrati datoteku sa liste datoteka ili kreirati novu fotografiju, video ili zvuk.

8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Ako niste priključeni na Internet, poruka će se čuvati u listi sa nizovima poruka dok ste priključeni na Internet.

› Pregled poruke e-pošte

Kada otvorite nalog za e-poštu, poruke e-pošte koje ste prethodno dohvatili možete gledati u režimu van mreže ili se možete povezati na server za e-poštu da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja poruka e-pošte, možete ih gledati u režimu van mreže.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.

2 Pritisnite [▤] → **Osveži** da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite [▤] → **Odgovori**.
- Da biste poruku prosledili drugima pritisnite [▤] → **Prosledi**.
- Da biste poruku izbrisali pritisnite [▤] → **Obriši**.
- Da biste poruku premestili u drugu fasciklu, pritisnite [▤] → **Premesti u folder**.
- Da biste učitali slike iz poruke, pritisnite [▤] → **Prikaži slike**.
- Da biste promenili veličinu teksta, pritisnite [▤] → **Još** → **Veličina slova**.
- Da biste dodali adresu za e-poštu, pritisnite [▤] → **Još** → **Dodaj u kontakte**.

- Da biste sačuvali poruku kao događaj, pritisnite [▤] → **Još** → **Sačuvaj u Kalendar**.
- Da biste pregledali prilog, listajte nadole po ekranu i izaberite prilog. Kako biste ga spremili na uređaj izaberite 💾.

Talk

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom preko usluge Google Talk™.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.

   Na listi prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
2. Pritisnite [▤] → **Додај пријатеља**.
3. Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пошаљи позивницу**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
2. Izaberite prijatelja sa liste prijatelja. Otvara se ekran za razgovor.
3. Unesite poruku i izaberite **Пошаљи**.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Још** → **Уметни смајли**.
4. Da biste prebacili između aktivnih razgovora pritisnite [▤] → **Пребаци ћаскање**.

5 Da biste završili razgovor, pritisnite [▭] → **Заврши скање**.

ChatON

Saznajte kako da ćaskate sa porodicom i prijateljima u aplikaciji ChatON. Ovo je program za direktnu razmenu poruka zasnovan na brojevima telefona, nezavisno od tipa uređaja ili operativnog sistema. Dok razgovarate sa vašim kontaktima, možete slati različite multimedijske datoteke i podatke, kao što su fotografije, video zapisi i brojevi kontakta, animirane poruke.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ChatON**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite region → **Naredna**. Zatim pročitajte odredbe i uslove i izaberite **Prihvati**.

3 Sledite uputstva na ekranu da biste završili postavljanje korisničkog naloga.

4 Ćaskajte direktno sa prijateljima i porodicom.

Месинџер

Saznajte kako da šaljete i primate direktne poruke prijateljima i porodici pomoću Google+ usluge za razmenu direktnih poruka.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Месинџер**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte kako da pristupite Google-ovoj društvenoj mreži. Možete da kreirate grupe kako biste delili interesovanja i ideje ili slali i primali direktne poruke, i otpremali vaše fotografije.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google+**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Social Hub

Saznajte kako da pristupite usluzi Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za usluge društvenih mreža (SNS), e-poštu, instant poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Posetite socialhub.samsungapps.com za više detalja.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.

2 Proverite i koristite sadržaje koji se nalaze u okviru usluge Social Hub.

Zabava

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muzikku u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate datoteka: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće ispravno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s interneta putem bežične veze. ► str. 68
- Preuzimanjem s računara putem programa Samsung Kies. ► str. 88
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 82
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 89
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 89

› Reprodukcija muzike

Nakon prenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Muzika**.
2. Izaberite kategoriju muzike → muzičku datoteku.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Ikona	Funkcija
	Izbor zvučnog efekta.
	Prilagođavanje jačine zvuka.
	Aktiviranje nasumičnog načina rada.
A-B	Izaberite odeljak koji želite da ponovite.
	Promena režima ponavljanja (isključeno, ponavljanje svih datoteka ili ponavljanje datoteke).
	Restartovanje reprodukcije; preskakanje unazad (dvaput kucnite); skeniranje unazad u datoteci (kucnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Izaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje unapred; skeniranje unapred u datoteci (kucnite i držite).

Možete da upravljate muzičkim plejerom pomoću slušalica. U pasivnom režimu, pritisnite i držite taster slušalice za pokretanje muzičkog plejera. Pritisnite taster slušalice da biste reprodukovali ili pauzirali reprodukciju.

Pri reprodukciji muzike, koristite sledeće opcije:

- Da dodate muzičku datoteku na brzu listu, pritisnite [▤] → **U brzu listu**.
- Da slušate muziku putem Bluetooth slušalica, pritisnite [▤] → **Putem Bluetootha**. Ovu opciju ne možete koristiti kada na uređaj povežete slušalice.
- Da pošaljete muzičku datoteku drugima, pritisnite [▤] → **Podeli muziku putem**.

- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton alarma, pritisnite [▤] → **Postavi kao ton alarma**.
- Da dodate muzičku datoteku na listu pesama, pritisnite [▤] → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Muzika** → **Liste za reprod.**
2. Pritisnite [▤] → **Kreiraj**.
3. Unesite naziv za vašu novu listu za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite **Dodaj muziku**.
5. Izaberite datoteke koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

› Dodavanje pesama na brzu listu

Možete da dodate pesme na brzu listu i sačuvate ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [▤] → **U brzu listu** da biste trenutnu pesmu dodali u brzu listu.

Da pristupite brzoj listi, u glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite **Liste za reprod.** → **Brza lista**. Da sačuvate brzu listu kao listu za reprodukciju, pritisnite [▤] → **Sač. kao listu**.

› Prilagođavanje postavki muzičkog plejera

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite [▤] → **Podešavanja**.
3. Prilagodite sledeće postavke muzičkog plejera:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Podesite brzinu reprodukcije muzike.
Muzički meni	Izaberite muzičke kategorije za prikaz na ekranu muzičke biblioteke.

Opcija	Funkcija
Ekran za reprodukciju muzike	Izaberite prikaz koji će se videti tokom reprodukcije.

Video zapisi

Saznajte kako da koristite reprodukciju video zapisa za reprodukciju različitih tipova video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa-na-zahtev. Svaki put kada tokom reprodukcije DivX videa-na-zahtev zaključate ekran, oduzima se jedan od plaćenih video zapisa sa vašeg računa.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće ispravno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati ako Adobe Flash Player nije ažuran. Preuzmite najnoviju verziju plejera sa usluge Market.

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Video zapisi**.
2 Izaberite videozapis za reprodukciju.
3 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promena proporcije ekrana video zapisa.
	Prilagođavanje osvetljenja na ekranu.
	Preskakanje unazad; skeniranje unazad u datoteci (kucnite i držite)
	Pauziranje reprodukcije; Izaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje unapred; skeniranje unapred u datoteci (kucnite i držite).
	Prilagođavanje jačine zvuka.
	Zaustavljanje reprodukcije i vraćanje na listu pesama.

Kamera

Saznajte kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 640 x 480 piksela.

- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.

› Fotografisanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.

3 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

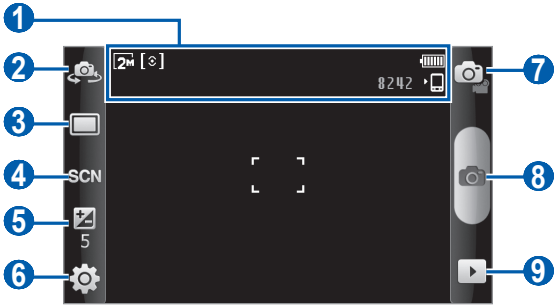

Broj	Funkcija
1	Proverite status i postavke kamere. • : Rezolucija • : Tip merača ekspozicije • 8242 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Podrazumevana lokacija memorije
2	Prebacivanje između sočiva prednje i zadnje kamere.
3	Promena režima snimanja.
4	Promena režima scene.
5	Prilagođavanje osvetljenja.
6	Promena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.

Broj	Funkcija
8	Fotografisanje.
9	Pregled poslednje snimljenje fotografije.

4 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite da biste pregledali snimljene fotografije.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da biste uvećali prikaz postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i da izaberete ili , ili dvaput kucnete na ekran.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili ID sliku kontakta izaberite **Postavi kao**.
- Za brisanje fotografije izaberite **Obriši**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unapred postavljene za razne scene

Kamera ima predefinisane postavke za različite scene. Možete jednostavno da izaberete odgovarajući režim rada za uslove i objekte snimanja.

Na primer, kad fotografije snimate noću, izaberite režim rada za noćno snimanje koji koristi produženu ekspoziciju.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.

3 Izaberite SCN → scenu → .

4 Napravite potrebna prilagođavanja.

5 Izaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografija objekata u pokretu. To je korisno kad fotografišete decu u igri ili sportski događaj.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Neprekidno**.
4. Napravite potrebna prilagođavanja.
5. Kucnite i zadržite . Kamera će nastaviti da snima fotografije dok ne pustite taster kamere.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću režima snimanja panorame. Ovaj režim je prikladan za fotografisanje pejzaža.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebna prilagođavanja.
5. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerite uređaj u izabranom smeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste završili panoramsku fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmeha

Kamera može da prepozna lica ljudi i pomaže vam da snimite fotografije njihovih nasmejanih lica.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Snimanje osmeha**.
4. Napravite potrebna prilagođavanja.
5. Objektiv kamere usmerite prema predmetu i izaberite .
   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmeje.

› Snimanje fotografija u režimu autoportreta

Možete ugodno fotografisati sami sebe pomoću prednje kamere.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
3. Izaberite .
4. Napravite potrebna prilagođavanja.
5. Izaberite da biste snimili fotografiju.

› Prilagođavanje postavki kamere

Pre snimanja fotografije izaberite ⚙ → 📷 da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite veličinu kašnjenja pre nego što kamera snimi fotografiji.
Rezolucija	Promenite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekt.
Merenje	Izaberite tip merača ekspozicije.
Kvalitet snimka	Postavljanje nivoa kvaliteta fotografija.

Pre snimanja fotografije izaberite ⚙ → 🔧 da biste pristupili sledećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smernice	Prikaz smernica na ekranu za pregled.
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • Za poboljšanje GPS signala izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili nizina, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremate na web. Da biste to izbegli, isključite podešavanje za GPS oznake.

Postavka	Funkcija
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
Zvuk blende	Postavite okidač kamere da ispušta zvuk prilikom snimanja fotografije.
Čuvanje	Izaberite mesto za skladištenje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija fotografisanja.

› Snimanje video zapisa

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.

3 Izaberite da biste prebacili na videokameru.

4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

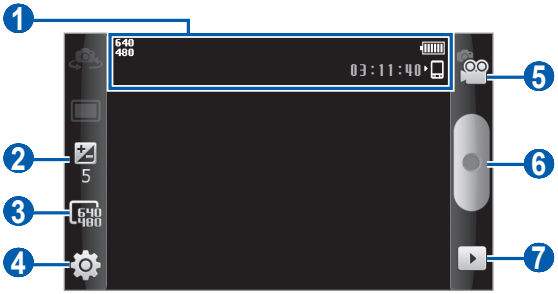

Broj	Funkcija
1	Proverite status i postavke videokamere. • 640 480 : Rezolucija • 03:11:40 : Dužina video zapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Podrazumevana lokacija memorije
2	Prilagođavanje osvetljenja.
3	Promenite opciju rezolucije.
4	Promena postavki videokamere.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje video zapisa.
7	Pregled poslednjeg snimljenjog video zapisa.

5 Izaberite ● da biste započeli snimanje.

6 Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski snima.

Moguće je da kamera ne bude u stanju da snima video zapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite ▶ da biste pregledali snimljene video zapise.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno.
- Da biste drugima poslali video izaberite **Podeli**.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Za brisanje video zapisa izaberite **Obriši**.

› Prilagođavanje postavki videokamere

Pre snimanja video zapisa izaberite → da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu kašnjenja pre nego što kamera počne da snima video zapis.
Balans bele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekt.
Kvalitet video zapisa	Postavljanje nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa izaberite → da biste pristupili sledećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smernice	Prikaz smernica na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključite ili isključite zvuk.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog video zapisa.
Čuvanje	Izaberite mesto za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.

› Podržani formati datoteka

Tip	Format
Slika	Ekstenzija: bmp, gif, jpg, png
Video	• Ekstenzija: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa-na-zahtev. Svaki put kada tokom reprodukcije DivX videa-na-zahtev zaključate ekran, oduzima se jedan od plaćenih video zapisa sa vašeg računa.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće ispravno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Pregled fotografije

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
2. Izaberite folder.
3. Za izmenu načina pregleda izaberite ili u gornjem desnom uglu ekrana.
4. Izaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da biste uvećali prikaz postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i da izaberete ili , ili dvaput kucnete na ekran.
- Za pokretanje projekcije slajdova u izabranom folderu, izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite **Meni** → **Podeli** → opciju.
- Za brisanje fotografije izaberite **Meni** → **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.
- Da biste koristili dodatne funkcije, izaberite **Meni** → **Još** i izaberite jednu od sledećih opcija:
  - **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci.
  - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao pozadinu ili sliku kontakta.
  - **Opseci**: Isecite sliku iz fotografije.
  - **Rotiraj ulevo**: Okrećite fotografiju suprotno od smera kretanja kazaljki sata.
  - **Rotiraj udesno**: Okrećite fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata.

› Reprodukcija video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
2. Izaberite folder.
3. Izaberite video zapis (sa ikonom) za reprodukciju.
4. Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
5. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tastera.
   ► str. 48

› Deljenje slika ili video zapisa

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder.

3 Pritisnite [▤] i izaberite sliku ili video datoteku.

4 Izaberite **Podeli** → opciju deljenja.

FM Radio

Saznajte kako da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice na uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.

FM radio pretražuje i automatski snima dostupne stanice.

Prvi put kada uključite FM radio, pojaviće se poruka za početak automatskog podešavanja.

3 Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih radio stanica i pritisnite [↩] za povratak u ekran FM radija.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sledećih tastera:

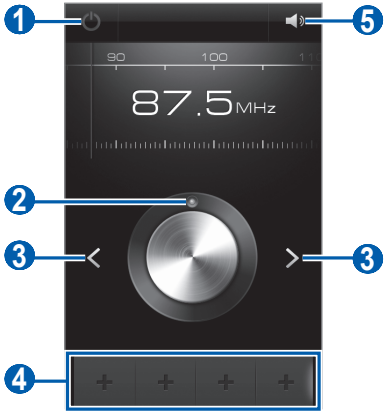

Broj	Funkcija
1	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
2	Fino podešavanje frekvencije.
3	Pretraga dostupnih radio stanica.
4	Dodavanje trenutne radio stanice na listu omiljenih stanica.
5	Prilagođavanje jačine zvuka.

› Automatsko snimanje radio stanice

1 Priključite slušalice na uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.

3 Pritisnite [▤] → **Skeniraj** → opciju skeniranja.
FM radio pretražuje i automatski snima dostupne stanice.

4 Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih radio stanica i pritisnite [↩] za povratak u ekran FM radija.

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih stanica

1. Priključite slušalice na uređaj.
2. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
3. Listajte do željene radio stanice.
4. Izaberite + da biste dodali radio stanicu u listu omiljenih stanica.

› Prilagođavanje postavki FM radija

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM Radio**.
2. Pritisnite [▤] → **Podešavanja**.
3. Prilagodite sledeće postavke FM radija:

Opcija	Funkcija
REGIJA	Izaberite region.
Pozadinska reprodukcija	Podesite da li želite da pokrenete FM radio u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete kontrolisati FM radio sa panela sa obaveštenjima.
Prikaži ident. stanice	Podesite da li će se prikazivati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanica su dostupne samo za radio stanice koje pružaju tu informaciju.
Alternativna frekv.	Podesite da li će FM radio pokušati da promeni frekvenciju radio stanice kada je signal slab.
FM radio automatski isključen	Podesite FM radio da se automatski isključuje nakon određenog intervala.

Lični podaci

Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve fiksnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite ⊕.
3. Izaberite memorijsku lokaciju.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
4. Unesite podatke o kontaktu.

   Da biste dodali novu stavku izaberite ⊕. Da biste izbrisali stavku izaberite ⊖.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Listajte gore ili dole na listi kontakata.
3. Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pošaljete e-poruku izborom adrese e-pošte.
- uredite informacije o kontaku pritiskom na opciju [▤] → **Izmeni**.

› Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite [▤] → **Moj profil**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Možete poslati vizitkartu prilažući je uz e-poštu ili je preneti putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzmite kontakte sa svojih društvenih naloga

Možete da pregledate listu naloga za društvene mreže i izaberete nalog sa kojim ćete dodati kontakt sa internet stranice u kontakte uređaja.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite [▤] → **Nađi prijatelje**.
3. Izaberite nalog.

› Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata možete upravljati sa više kontakata i slati e-poruke celoj grupi. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
2. Pritisnite [▤] → **Kreiraj**.
3. Unesite naziv grupe, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) sa memorijske kartice na uređaj,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
3. Izaberite memorijsku lokaciju.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
4. Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i izaberite **OK**.
5. Izaberite datoteke kontakta za uvoz i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
3. Izaberite **Da** da biste potvrdili.

› Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati skorašnje aktivnosti kontakata na društvenim mrežama, kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Aktivnosti**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate i upravljate dnevnim, nedeljnim ili mesečnim događajima i kako da postavite alarme kao podsetnik na važne događaje.

› Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Pritisnite [▤] → **Kreiraj**.
3. Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kalendara, izaberite **OK**.
4. Unesite tražene detalje događaja.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregled događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite režim prikaza u gornjem delu kalendara.

Da biste prikazali događaje na određeni datum,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum na kalendaru.
   - Za pomeranje do određenog datuma putem ručnog unosa datuma pritisnite [▤] → **Idi na**, unesite datum izborom znaka **+** ili **-**, i izaberite **Podesi**.
   - Da biste izabrali današnji datum, pritisnite [▤] → **Danas**.
3. Izaberite događaj za pregled detalja.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm za događaj se aktivira u navedeno vreme.

1. Otvorite panel sa obaveštenjima sa vrha ekrana.
2. Izaberite podsetnik da biste videli više detalja o događaju.
3. Da biste odložili ili prekinuli podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška

Saznajte kako da snimite važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreir.bel.** ili pritisnite [▤] → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite [↩] da biste sakrili tastaturu.
5. Izaberite boju za promenu boje pozadine.
6. Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregled beleški

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku za pregled detalja.
   - Da izmenite belešku, izaberite ✎.
   - Da obrišete belešku, izaberite ✕ → **OK**.

Možete poslati belešku drugima kuckanjem i držanjem beleške i izborom opcije **Pošalji putem** → opciju.

Snimač govora

Saznajte kako da rukujete snimačem govora na uređaju.

› Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite **Snimi** da biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što završite sa snimanjem beleške, izaberite **Stop**. Vaša beleška se snima automatski.
5. Da biste snimili dodatne govorne beleške, izaberite opciju **Snimi** u donjem delu ekrana.

› Reprodukcija govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite **Lista**.
3. Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

Belešku možete poslati drugima pritiskom na opciju [▤] → **Podeli** → opciju.

Web

Internet usluge zahtevaju vezu za prenos podataka.

Pretraživač

Saznajte kako da pristupite i označite omiljene internet stranice.

- Meni internet pregledača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

› Pretraživanje Internet stranica

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Pretraživač** da biste otvorili željenu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj Internet stranici izaberite polje za unos URL, unesite adresu (URL) Internet stranice i izaberite →.

2 Krećite se kroz internet stranice pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Unos Internet adrese Internet stranice kojoj želite da pristupite.
2	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača, često posećivanih stranica i istorije nedavno posećenih stranica.

Tokom kretanja internet stranicom koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali prikaz postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i dvaput kucnuti na ekran.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [▤] → **Novi prozor**.
- Da biste pregledali trenutno aktivne prozore, pritisnite [▤] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovo učitali trenutnu internet stranicu, pritisnite [▤] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [▤] → **Prosledi**.
- Da biste obeležili trenutnu Internet stranicu, pritisnite [▤] → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne internet stranice na ekranu u pasivnom režimu rada, pritisnite [▤] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste pretražili tekst na Internet stranici, pritisnite [▤] → **Još** → **Nađi na strani**.
- Da biste pregledali detalje o stranici pritisnite [▤] → **Još** → **O strani**.
- Da biste Internet adresu internet stranice poslali drugima, pritisnite [▤] → **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste pregledali istoriju preuzimanja pritisnite [▤] → **Još** → **Menadžer preuzimanja**.
- Da biste prilagodili podešavanja pregledača, pritisnite [▤] → **Još** → **Podešavanja**.

› Pretraga informacija glasom

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite adresno polje.

3 Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i web stranice koje se odnose na ključnu reč.

› Obeležavanje omiljenih internet stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u obeleživače. Da biste dodali obeleživač,

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite → **Bookmark-ovi**.

3 Izaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.

4 Unesite naslov stranice i Internet adresu.

5 Izaberite **OK**.

Na listi obeleživača, kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili internet stranicu u trenutnom prozoru, izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili internet stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste uredili detalje o obeleživačima, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživača na ekran u pasivnom režimu rada, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste internet adresu Internet stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste kopirali Internet adresu internet stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste izbrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste internet stranicu koristili kao početnu stranicu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Pristupanje često posećivanim stranicama ili novijoj istoriji

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite → **Najposećeniji** ili **Istorija**.

3 Izaberite internet stranicu kojoj želite da pristupite.

Možete da dodate internet stranicu na listu obeleživača izborom ikone zvezdice na desnoj strani.

Mape

Saznajte kako da koristite aplikaciju Google Maps™ da biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali ulice, gradove ili zemlje na kartamai dobili uputstva.

Za bolji prijem GPS signala izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima tokom korišćenja GPS funkcija.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

› Aktiviranje usluga lociranja radi korišćenja sa Google Maps

Morate da aktivirate usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.

2 Prilagodite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite za korišćenje Wi-Fi mreže za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

› Pretraživanje određene lokacije

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Потврди** za potrvdu.

Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.

3 Pritisnite [▤] → **Потражи** ili izaberite **Претражите мапе**.

4 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite 🔍.

- Za pretragu lokacije glasom izaberite 🎙.
- Da prikažete listu svih rezultata pretrage, izaberite 🔍.
- Za uvećanje ili umanjenje izaberite + ili −.
- Za dodavanje slojeva na mapu izaberite ◈.
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite ◎.
- Da biste prebacili u prikaz kompasa na mapi koja menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite ⊕.

Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → ★.

› Preuzimanje uputstava do određenog odredišta

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.

2 Pritisnite [▤] → **Упутства**.

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.

Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na mapi izaberite → **Контакти**, **Точка на мапи** ili **Моја места**.

4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i izaberite **Упутства**.

Ruta je naznačena na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja, možete videti više ruta. Izaberite rutu za prikaz detalja putovanja i izaberite da biste prikazali rutu na mapi. Da biste videli samo jedan deo rute, izaberite ← ili →.

5 Kada završite pritisnite [▤] → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.

Uređaj se automatski povezuje na Latitude.

2 Pritisnite → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**.

3 Izaberite prijatelja kog želite da dodate ili unesite e-adresu i izaberite **Додај пријатеље**.

4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete da delite lokacije.

5 Pritisnite [▤] → **Приказ мапе**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Места

Saznajte kako da potražite mesto u vašoj blizini.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.

2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.

4 Dok pregledate informacije, koristite sledeće opcije:
Da biste prikazali mesto na karti, izaberite **Мапа**.
Da biste prikazali rutu do mesta, izaberite **Упутства**.
Da biste prikazali broj telefona mesta, izaberite **Позови**.

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS sistem za navigaciju za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek trebate da vodite računa o uslovima na putu, saobraćaju, kao i bilo kojim drugim faktorima koji mogu uticati na vašu vožnju i pratite sva bezbednosna upozorenja i propise u toku vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихватам**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sledećih načina:
- **Изговорите одредиште**: Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
- **Унос одредишта**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти**: Izaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Места са звездицом**: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

4 Sledite uputstva na ekranu da biste koristili uslugu navigacije.

YouTube

Saznajte kako da pogledate i otpremate video zapise putem usluge YouTube.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Gledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video zapis sa liste.
3. Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Pomerite se na određenu tačku datoteke povlačenjem trake.
2	Promena kvaliteta ekrana.

› Otpremanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▭] → **Отпреми** i izaberite video. Pređite na 8. korak.
   Ako želite da pošaljete nove video zapise izaberite da biste uključili kameru.
3. Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
4. Usmerite kameru prema objektu i izvršite prilagođenja.
5. Izaberite ● da biste započeli snimanje.
6. Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
7. Izaberite **Sačuvaj** da biste otpremili snimljeni video.
8. Izaberite vaš Google nalog ako je povezan na YouTube. Možete i izabrati **Додај налог** i podesite nalog za prijavljivanje na YouTube.
9. Izaberite **Отпреми** a zatim izaberite video.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo direktno preuzimanje velikog broja aplikacija na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi sa zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža direktan pristup velikom broju mobilnih funkcija.

Vaš uređaj postaje pametniji sa potpuno optimizovanim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite svoj region → **OK**. Zatim pročitajte uslove i odredbe i izaberite **Prihvati**.

3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Market

Možete da preuzmete igrice ili druge aplikacije sa usluge Android Market.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market** (Plaz прод.).

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихвати**.

3 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 34

Вести и време

Saznajte kako da pogledate informacije o vremenu i pročitate najnovije vesti i druge novinske članke.

› Pregled informacija o vremenu

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Izaberite **Време** u vrhu ekrana.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje informacije o vremenu.

Možete da promenite lokaciju da biste videli informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [▤] → **Подешавања** → **Подешавања времена** i poništite izbor u polju pored opcije **Користи моју локацију**. Zatim izaberite lokaciju u **Подеси локацију**.

› Čitanje novinskih članaka

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Pomerite se levo do teme u gornjem delu ekrana.

3 Izaberite članak da biste ga otvorili.

Da biste dodali teme novosti, pritisnite [▤] → **Подешавања** → **Подешавања вести** → **Изаберите теме вести**.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa za razmenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmeravati uređaje da prime informacije pomoću Bluetooth funkcije. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmenjivati informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslati ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvek proverite da li delite i primate podatke pomoću pouzdanih i ispravno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze izaberite **Bluetooth**.

› Pronalaženje i uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite datoteku ili stavku, na primer kontakt, belešku ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Moji fajlovi.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.

Način za izbor opcije može se razlikovati pema tipu podataka.

3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.

Vaš je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima u toku 120 sekundi.

2 Kada se pojavi poruka, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

3 Otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **прихвати** da biste potvrdili da želite da primite podatke sa uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se skladište u bluetooth folder. Ako prihvatite kontakt, on se automatski čuva u imeniku.

› Pozivanje putem uparivanja sa telefonom

Pomoću uređaja možete da uputite poziv kada ga uparite sa Bluetooth telefonom.

Da biste koristili ovu funkciju, morate prvo da kreirate kontakt.

1 Aktivirajte Bluetooth funkciju na telefonu da biste locirali uređaj i izvršili uparivanje.

2 Tražite kontakte i uputite pozive putem uređaja.

Prilikom biranja, poziv možete da uputite sa bilo kog uparenog uređaja tako što ćete izabrati uređaj iz iskačućeg prozora.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde postoji pristupna tačka ili bežično aktivno mesto.

Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. Wi-Fi može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje Wi-Fi funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.

Wi-Fi funkcija koja se izvršava u pozadini troši energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, funkciju aktivirajte samo kada je potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
   Uređaj će automatski početi da traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
2. Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
4. Izaberite **Poveži se**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i izaberite tip bezbednosti.
3. Odredite bezbednosne postavke u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog podešavanja)

Pomoću WPS-a, možete se povezati sa zaštićenom mrežom. Da biste se povezali sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS tastera,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite **WPS dugme veza**.
3. Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da biste se povezali sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS PIN-a,

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite mrežu označenu WPS ikonom i izaberite **WPS PIN**.
3. Na pristupnoj tački unesite PIN i pritisnite taster za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako da kod kuće koristite uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prenos putem Wi-Fi.

Prvo morate aktivirati Wi-Fi funkciju i dodati Wi-Fi profil. ► str. 83

- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće ispravno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Prilagođavanje DLNA postavki za deljenje medijskih datoteka

Da biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
2. Pritisnite [▤] → **Podešavanja**.
3. Prilagodite sledeće postavke za izmenu DLNA funkcije:

Opcija	Funkcija
Ime uređaja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server.
Podeli video snimke	Uključite deljenje video zapisa sa drugim DLNA uređajima.
Podeli fotografije	Uključite deljenje slika sa drugim DLNA uređajima.
Podeli muziku	Uključite deljenje muzike sa drugim DLNA uređajima.

Opcija	Funkcija
Pošalji sa drugih uređaja	Postavite da li želite da prihvatite otpremanje sa drugih uređaja.
Podrazumevana memorija	Postavite podrazumevanu lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih datoteka.

› Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
2. Izaberite **Moj uređaj**.
3. Izaberite medijsku kategoriju i datoteku.
4. Izaberite plejer—onaj koji će reprodukovati medijski fajl. Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.
5. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može da kasni, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

› Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
2. Izaberite **Udalj. uređaj**.
   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Izaberite uređaj kao medijski server – onaj na kojem se nalaze medijski fajlovi.
4. Izaberite medijsku kategoriju i datoteku.
5. Izaberite plejer—onaj koji će reprodukovati medijski fajl. Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

TV veze

Saznajte kako da koristite uređaj kao daljinski upravljač za vaš Samsung pametni TV aparat tako što ćete ih povezati putem Wi-Fi.

Ova funkcija je dostupna samo sa TV aparatima koji podržavaju bežične daljinske kontrole.

1 Povežite uređaj i Samsung pametni TV aparat na istu Wi-Fi pristupnu tačku.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Smart View**.

3 Izaberite vaš TV aparat sa liste.

Ako ne možete da pronađete vaš TV, izaberite **Refresh** da biste ažurirali listu.

4 Kada se pojavi poruka upozorenja, izaberite **OK**.

5 Izaberite **Podešavanja** da biste podesili podešavanja za daljinsku kontrolu.

Opcija	Funkcija
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Podesite nivo osetljivosti za listanje ulevo ili udesno na dodirnom ekranu.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Podesite nivo osetljivosti za listanje nagore ili nadole na dodirnom ekranu.
TV/BD Model Region	Izaberite region za TV i Blu-ray Disc (BD) sistem.

6 Izaberite **TV Remote** za kontrolu televizora ili izaberite **Game Control** za kontrolu igrica.

Računarske veze

Saznajte kako da povežete uređaj na računar pomoću isporučenog USB kabla u različitim režimima rada sa USB vezama. Povezivanjem uređaja na računar, možete da sinhronizujete datoteke sa programom Windows Media Player, direktno prenosite podatke na uređaj i sa njega i koristite program Samsung Kies.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja USB-a** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite taster Početak da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću USB kabla povežite višenamensku utičnicu na uređaju sa računarom.
4. Dvaput kliknite na ikonu programa Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
5. Prenesite ili sinhronizujte mobilne podatke, kao što su kontakti, kalendari, muzika ili fotografije, između Samsung Kies i uređaja.

   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računar.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja USB-a** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite taster Početak da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću USB kabla, povežite višenamensku utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Pokrenite sinhronizaciju.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

Direktorijum fajlova na memorijskoj kartici pojaviće se kao prenosni disk, odvojeno od unutrašnje memorije.

1. Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.

2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja USB-a** → **Masovna memorija**.

3 Pomoću USB kabla povežite višenamensku utičnicu na uređaju sa računarom.

4 Kada se povežete izaberite **Priključi USB memoriju** → **OK**.

5 Otvorite direktorijum za pregled fajlova.

6 Kopirajte fajlove sa računara na uređaj ili memorijsku karticu.

7 Kada završite, izaberite **Isključi**.

Da biste prekinuli vezu uređaja s računarom, kliknite na ikonu USB uređaja na programskoj traci sistema Windows i opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U suprotnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN veze

Možete da kreirate virtuelne privatne mreže (VPN) i da se bezbedno povežete na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš uređaj je verovatno već konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi da unesete, obratite se pružaocu usluga.

› Podešavanje VPN veza

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.

2 Izaberite tip VPN mreže.

3 Prilagodite informacije o vezi.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv servera VPN.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu servera VPN.
Omogući Šifrovanje	Postavite sa šifrovanje servera VPN.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Postavite za upotrebu L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji server VPN koristi za identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa servera VPN ili da ih preuzmete sa interneta.
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat sertifikacionog tela (CA) koji server VPN koristi za identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa servera VPN ili da ih preuzmete sa interneta.
DNS pretraga domena	Unesite adresu sistema imena domena (DNS).

4 Kada završite pritisnite [▤] → **Sačuvaj**.

› Povezivanje sa privatnom mrežom

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja**.
2. Izaberite privatnu mrežu.
3. Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

Alati

Sat

Saznajte kako da podesite alarme i svetsko vreme i kako da upravljate njima. Takođe, možete da koristite štopericu i sat za odbrojavanje vremena.

› Postavljanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm** ili pritisnite [▤] → **Kreir.**
3. Postavite detalje alarma.
4. Izaberite polje za potvrdu pored **Pametan alarm** da biste aktivirali simulirane zvuke prirode na ekranu alarma pre glavnog alarma.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, vucite ⊗ izvan velikog kruga.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena vucite ZZ izvan velikog kruga.

› Brisanje alarma

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Pritisnite [▤] → **Obriši**.
3. Izaberite alarme za brisanje.
4. Izaberite **Obriši**.

› Kreiranje svetskog vremena

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Sv. vreme**.

2 Izaberite **Dodaj mesto** ili pritisnite [▤] → **Dodaj**.

3 Unesite ime grada ili ga izaberite sa liste gradova.
Da biste izabrali grad na prikazu karte sveta, izaberite .

4 Da biste dodali još svetskih vremena ponovite korake od 2-3.

Da biste primenili letnje računanje vremena za satove, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Štoperica**.

2 Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.

3 Izaberite **Prolazno vreme** da biste snimili prolazna vremena.

4 Kada završite, izaberite **Stop**.

5 Izaberite **Resetuj** da biste obrisali snimljena vremena.

› Korišćenje sata za odbrojavanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Tajmer**.

2 Podesite period vremena za odbrojavanje.

3 Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije sa tajmerom koji odbrojava u pozadini. Pritisnite taster Početak ili [⮌] i pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada tajmer istekne, vucite ⊗ izvan velikog kruga.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju, kao na tipičnom ručnom kalkulatoru ili na računaru.

› Vršenje proračuna

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora kako biste izvršili osnovne matematičke operacije.

Okrenite uređaj suprotno smeru kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz da biste koristili naučni kalkulator. Ako deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [▤] → **Naučni kalkulator**.

› Prikaz istorije proračuna

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
2. Izvršite proračun.
3. Izaberite ▼ da biste zatvorili tastaturu kalkulatora.
   Pojavljuje se istorija kalkulatora.
4. Da biste izbrisali istoriju, pritisnite [▤] → **Obriši istoriju**.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama datoteka koje ste preuzeli sa interneta.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzimanja**.
2. Izaberite folder za preuzimanja.
3. Da biste otovrili preuzetu datoteku, izaberite listu.
   Da biste obrisali zapis, izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Google pretraga

Možete tražiti aplikacije i datoteke na uređaju i određene podatke na internetu.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li želite da pregledate istoriju pretraživanja na vašem Google nalogu.
3. Unesite slovo ili reč podatka za pretraživanje.
4. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Kies air

Kies air omogućava da povežete uređaj sa drugim uređajem putem Wi-Fi. U pregledaču možete pregledati i kontrolisati medijske datoteke, kontakte, poruke i druge podatke sačuvane na uređaju.

› Prilagođavanje podešavanja za Kies air

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kies air**.
2. Pritisnite [▭] → **Podešavanja**.
3. Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime uređaja	Pogledajte ili uredite ime uređaja.
Zahtev za pristup	Podesite za dobijanje zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok koristite Kies air.
Omogući vidljivost	Podesite da uređaj bude vidljiv drugim uređajima.

Opcija	Funkcija
Vreme isteklo	Podesite interval čekanja uređaja pre prekida veze.
Zaključaj sadržaj	Izaberite tipove podataka koji se ne smeju prikazivati na drugim uređajima.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti.

› Povezivanje uređaja sa drugim uređajem putem Wi-Fi

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kies air** → **Start**.
2. Unesite web adresu koju prikazuje Kies air u pregledač na računaru.
3. Izaberite **Dozvoli** (ako je potrebno).
   Kada se povežete, videćete podatke o vašem uređaju na drugom uređaju.
4. Da biste prekinuli vezu izaberite **Stop**.

Moji fajlovi

Saznajte kako brzo i jednostavno da pristupite svim vašim slikama, video zapisima, muzici, zvučnim isečcima i ostalim tipovima datoteka koje su sačuvane na uređaju i memorijskoj kartici.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
2. Izaberite folder.
   - Da biste se pomerili na viši nivo u direktorijumu datoteka, izaberite **Gore**.
   - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite **Početna strana**.

3 Izaberite datoteku za otvaranje.

Unutar foldera pritisnite [▤] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste drugima poslali fajl izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste izbrisali datoteke ili foldere izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.
- Da biste sortirali datoteke ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste koristili dodatne opcije korišćenja datoteke, kao što su premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Quickoffice

Saznajte kako da pregledate Word, Excel, PowerPoint i PDF datoteke na uređaju ili memorijskoj kartici.

› Otvaranje Quickoffice dokumenta

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, registrujte se kao internet korisnik ili preskočite registraciju.

3 Izaberite Quickoffice program.

4 Izaberite **SD Card** → dokument.

Da biste kreirali i menjali Word, Excel i PowerPoint datoteke, kreirajte Quickoffice nalog i kupite licencu.

› Ažuriranje aplikacije Quickoffice

Možete da preuzmete ažuriranaj programa, nove Quickoffice proizvode ili specijalne ponude.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice**.
2. Izaberite **UPDATE**.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

Možete da preuzmete ažuriranaj programa, nove Quickoffice proizvode ili specijalne ponude.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice**.
2. Izaberite **Accounts** → uslugu.
3. Izaberite **Continue** (ako je potrebno).
4. Unesite adresu e-pošte i šifru za pristup vašem nalogu, a zatim izaberite **OK**.
5. Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru po želji.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete da pregledate trenutno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, i da nadzirate RAM memoriju.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
2. Koristite sledeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pregledajte listu svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

- **Preuzeto**: Pogledajte ukupnu veličinu memorije koja se koristi za aplikacije instalirane na uređaju.
- **RAM**: Proverite i upravljajte RAM memorijom na uređaju.
- **Čuvanje**: Pogledajte iskorišćen i dostupan memorijski prostor na uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o pomoći u vezi sa produženjem radnog veka baterije i programu za upravljanje RAM memorijom.

Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite govornu pretragu za pretraživanje lokacija i informacija putem govora.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
2. Izaberite **Говорите сада** (ako je potrebno).
3. Izgovorite ključne reči u mikrofon.
4. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite (ako je potrebno).

Podešavanja

Pristupanje meniju podešavanja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.

2 Izaberite kategoriju podešavanja i opciju.

Bežične i mrežne

Promenite podešavanja bežičnih mrežnih veza.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo vanmrežne usluge.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi**: Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi funkcije. ► str. 83
- **Obaveštenje putem mreže**: Postavite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena mreža.
- **WPS dugme veza**: Povežite se sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću tastera WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Dodajte ručno Wi-Fi pristupne tačke.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 80
- **Ime uređaja**: Postavite Bluetooth naziv za vaš uređaj.
- **Neskriven**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Skeniraj uređaje**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Podešavanja USB-a

Aktivirajte različite režime USB povezivanja kada uređaj povezujete sa računarom. ► str. 88

› VPN podešavanja

Postavite virtuelne privatne mreže (VPN) i povežite se sa njima. ► str. 90

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Nečujni režim**: Aktivirajte nečujni režim rada da biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova zvona alarma.
- **Vibracija**: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća**: Podesite nivo jačine zvuka medija, tonova zvona alarma, zvukova sistema i tonova zvona obaveštenja.
- **Ton zvona obaveštenja**: Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o događajima, poput dolaznih poruka i kalendarskih događaja.
- **Zvučno biranje**: Podesite uređaj tako da se oglasi kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapeti**:
  - **Početni ekran**:
    Tapet: Izbor slike pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
  - **Zaključavanje ekrana**:
    Tapet: Izaberite sliku za prikaz kada je ekran zaključan.

Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. Ova funkcija nije dostupna kada je aktivirana funkcija za zaključavanje ekrana.

- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst na ekranu. Možete da preuzmete fontove iz prodavnice Android Market biranjem opcije **Pribavi fontove onlajn**.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenje ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da li želite da se sadržaj okreće automatski kada se okreće i uređaj.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kada se prebacujete između prozora.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Postavite vreme nakon koga uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Kalibracija žiroskopom**: Kalibrišite žiroskop tako da uređaj može ispravno prepoznati rotaciju.

- Postavite uređaj na stabilnu površinu tokom kalibracije. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije.
- Kalibrišite žiroskop kada pokreti naginjanja ili pomeranja, ili igre sa pokretima, pokazuju skretanje ili nenamerne pokrete.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite za korišćenje Wi-Fi funkcije za pronalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

- **Postavi zaključav. ekrana**: Podesite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
  - **Nema**: Onemogućite zaključavanje ekrana.
  - **Oblik**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN kod**: Postavite PIN (numerički) da biste otključali ekran.
  - **Šifra**: Postavite šifru (alfanumeričku) da biste otključali ekran.
- **Vidljive šifre**: Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberi administratore uređaja**: Prikažite administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete da aktivirate administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi bezbedna uverenja**: Koristite sertifikate i akreditive da biste obezbedili korišćenje različitih aplikacija.
- **Instaliraj sa SD kartice**: Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru**: Kreirajte i potvrdite šifru za pristupanje akreditivima.
- **Obriši skladište**: Izbrišite sadržaj akreditiva sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Izaberite da biste preuzeli aplikacije sa bilo kojeg izvora. Ako ne izaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo sa usluge Android Market.
- **Organizuj aplikacije**: Pristupite listi aplikacija instaliranih na uređaju i proverite informacije o aplikacijama.

- **Pokrenute usluge**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Upotreba memorije**: Pogledajte dostupnu memoriju i memoriju koju koriste aplikacije na uređaju.
- **Upotreba baterije**: Pogledajte energiju baterije koju troši uređaj.
- **Razvoj**:
  - **Otkrivanje greške putem USB-a**: Izaberite da biste uređaj povezali sa računarom pomoću USB kabla. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
  - **Ostani budan**: Podesite ekran uređaja da ostane uključen tokom punjenja baterije.
  - **Dozvoli lažne lokacije**: Omogućite slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Podesite za prijem obaveštenja o novim aplikacijama u okviru Samsung Apps.

U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja za automatsku sinronizaciju ili upravljanje nalozima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka**: Izaberite podešavanja za korišćenje automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija se pokreće u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizacije podataka.
- **Automatska sinhronizacija**: Pstavite uređaj za automatsku sinhronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i e-pošti.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Izradite rezervnu kopiju podešavanja uređaja na Google-ovom serveru.
- **Automatsko vraćanje**: Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su aplikacije instalirane na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve svoje podatke.

Memorija

Proverite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, i formatirajte USB memoriju i memorijsku karticu uređaja.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci sa memorijske kartice.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Jezik i tastatura

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi jezik

Izaberite jezik prikaza za sve menije i aplikacije.

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Samsung tastatura

- **Tipovi tastature u uspravnom položaju**: Izaberite podrazumevani način unosa, kao što je QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje.
- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9**: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9**: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature**: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja za režim unosa teksta. Možete da prebacujete između režima unosa listanjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Automatska velika slova**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.
- **Podešavanja rukopisa**: Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.
- **Ulaz govora**: Aktivirajte funkciju govornog unosa teksta na Samsung tastaturi.
- **Automatski unos tačke**: Postavite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Vodič**: Saznajte kako da unesete tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za analizator glasa i funkciju prebacivanja teksta u govor.

› Podešavanja prepoznavanja govora

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага** : Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Блокирање увредљивих речи**: Sakrijte uvredljive reči koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primer
- **Uvek koristi moja podešavanja**: Podesite da biste koristili podešavanja za brzinu govora i jezik koje ste naveli umesto podešavanja sačuvanih u aplikacijama.
- **Podrazumevani mehanizam**: Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke**: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije za prebacivanje teksta u govor.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju prebacivanja teksta u govor.
- **Jezik**: Izaberite jezik za funkciju prebacivanja teksta u govor.
- **Mehanizmi**: Pogledajte mehanizme za prebacivanje teksta u govor na uređaju.

Pristupačnost

Promenite podešavanja za funkcije pristupačnosti.

- **Pristupačnost**: Aktivirajte aplikaciju za pristupačnost koju ste preuzeli, kao što su Talkback ili Kickback, koje pružaju povratni glas, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti**: Izaberite aplikaciju pristupačnosti koju ćete koristiti.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk kada slušate zvuk pomoću jedne slušalice.
- **Prečica za pristupačnost**: Dodajte prečicu do podešavanja pristupačnosti u brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite [⏻].

Vreme i datum

Pristupite i promenite sledeća podešavanja za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

Ako baterija ostane potpuno prazna ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Podesi datum**: Ručno postavite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite vašu vremensku zonu.
- **Podesi vreme**: Ručno postavite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format**: Podesite da se vreme prikazuje u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, proverite status uređaja i ažurirajte sistem uređaja.

Rešavanje problema

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [⏻] oko 8-10 sekundi, a zatim otpustite. Dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Uređaj emituje ton i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Kada koristite uređaj:

- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem jer bi mogla da povrede sebe i druge, ili da oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalozima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0,084 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0,04 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu dodatnu opremu ili na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 1,5 cm od tela.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
deaktivacija 93
kreiranje 93
zaustavljanje 93
AllShare 85
baterija
instaliranje 12
punjenje 13
beleške
kreiranje 66
pregled 66
Bluetooth
aktiviranje 80
primanje podataka 82
pronalaženje i uparivanje uređaja 81
slanje podataka 81
upućivanje poziva 82
DLNA
vidi AllShare
ekran menija
organizacija aplikacija 27
pristup 26
ekran osetljiv na dodir
korišćenje 22
zaključavanje 23
ekran u pasivnom režimu rada
dodavanje panela 26
dodavanje stavki 24
e-pošta
podešavanje naloga 39
pregled 40
slanje 39
FM radio
slušanje 59
snimanje stanica 60
fotografije
pregled 57
snimanje 49
snimanje autoportreta 52
snimanje panoramske fotografije 51
snimanje serije 51
snimanje u načinu snimanja osmeha 52
galerija
formati datoteka 57
pregled fotografija 57
reprodukcija video zapisa 58
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google pretraga 96
Google Talk 41
imenik
kreiranje grupa 63
kreiranje kontakata 62
kreiranje vizitkarte 63
traženje kontakta 62
internet pregledač
dodavanje obeleživača 70
pretraživanje Internet stranica 68

kalendar
kreiranje događaja 65
pregled događaja 65
kalkulator 95
kamera
prilagođavanje kamere 53
prilagođavanje videokamere 56
snimanje fotografija 49
snimanje video zapisa 54
Kies air 96
kontakti
kreiranje 62
traženje 62
uvoz 64
mapa
deljenje lokacija sa prijateljima 73
preuzimanje uputstava 73
traženje lokacija 72
memorijska kartica
formatiranje 17
uklanjanje 16
umetanje 15
menadžer zadataka 99
muzički plejer
dodavanje datoteka 44
kreiranje listi za reprodukciju 46
reprodukcija muzike 44
nečujni režim 29
osvetljenje, ekran 30
podešavanja
aplikacije 104
bežično i mreža 101
datum i vreme 109
ekran 102
govorni ulaz i izlaz 107, 108
jezik i tastatura 106
lokacija i bezbednost 103
memorija 106
nalozi i sinhronizacija 105
o uređaju 109
pristupačnost 108
privatnost 106
zvuk 102
poruke
postavljanje naloga za e-poštu 39
slanje poruke e-pošte 39
preuzimanja
aplikacije 34
fajlovi 35
upravljanje 95
profil letenja 18
Quickoffice 98
Računaske veze
masovna memorija 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
raspakivanje 11
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
sinhronizacija
sa internet nalozima 35
sa programom Windows Media Player 89

Smart View 87
snimač govora
reprodukcija 67
snimanje 67
social hub 43
štoperica 94
svetsko vreme 94
tajmer 94
tekstualne beleške 66
unos teksta 32
upravljanje datotekama 97
uređaj
ikone indikatora 21
izgled 19
panel sa obaveštenjima 25
podešavanja 101
prilagođavanje 29
tasteri 20
uključivanje ili isključivanje 18
veze
Bluetooth 80
DLNA 85
PC 88
TV 87
WLAN 83
video plejer 47, 58
video zapisi
reprodukcija 47, 58
snimanje 54
VPN veze
kreiranje 90
povezivanje sa 92
vrijeme i datum, postavljanje 29
Wi-Fi
aktiviranje 83
traženje i povezivanje sa mrežama 83
Windows Media Player 89
YouTube
otpremanje video zapisa 77
pregledanje video zapisa 76

Izjava o saglasnosti

Detalji proizvoda

Za sledeće

Proizvod : Uređaj za mobilni internet (MID)
Model(i) : YP-GI1

Proizvedeno:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Imena i adrese fabrika)

Deklaracija & Primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo da je gore navedeni proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima R&TTE Direktive (1995/5/EC), Direktive o niskom naponu (2006/95/EC) i Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2004/108/EC) primenom istih:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Datum prvog dobijanja CE oznake : 2012

Predstavnik u EU

Predstavnik u EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

08. februar 2012 (Mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (Ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsung servisnog centra. Za adresu i broj telefona Samsung servisnog centra, pogledajte garantni list ili kontaktirajte dobavljača kod koga ste kupili proizvod.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (**www.samsung.com/kies**) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom.
3. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
   Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.